

Installatiehandleiding Bumblebee Universal Corner Fit


Het Bumblebee Hoekafdichtingssysteem biedt een eenvoudige en universele oplossing om alle buitenhoeken op daken waterdicht af te dichten. Dit systeem bestaat uit twee zelfklevende EPDM-manchetten (Bumblebee en Tuxedo), die zonder speciaal gereedschap eenvoudig aangebracht kunnen worden. Door het innovatieve ontwerp en de duidelijke stappen ben je verzekerd van een waterdichte en professionele afwerking, geschikt voor zowel vakmensen als doe-het-zelvers.




Benodigdheden:

- RedFox® EPDM primer + Scrubpad
- RedFox® EPDM Polymeer kit
- Schaar
- Mes of EPDM snijgereedschap
- Aandrukroller
- Messing roller (voor kimhoek)
- Aftekengereedschap (potlood, krijt of stift)

Inhoud verpakking:

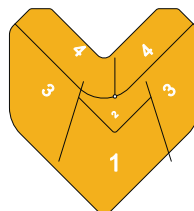

Manchet 1 - **Bumblebee**

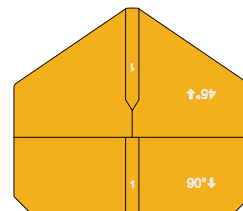

Manchet 2 - **Tuxedo**



Stap 1 – Voorbereiden ondergrond

Maak het oppervlak schoon en zorg dat het droog, stof- en vetvrij is. Zorg voor een gladde en scherpe afwerking van de hoek met EPDM-dakbedekking. Snijd de hoek nauwkeurig in tot aan de kimhoek, zodat je een strakke afwerking krijgt.



Stap 2 – Open verpakking voorzichtig

Knip de verpakking voorzichtig open. Let op: gebruik een schaar en wees voorzichtig om beschadiging van het EPDM-manchet te voorkomen.



Stap 3 – Primer aanbrengen

Breng EPDM-primer gelijkmatig aan met een scrubpad rondom de hoek. Laat goed drogen voordat je verdergaat. Primer ruim, zodat alles goed plakt.



Stap 4 – Afteken-sjabloon gebruiken

Verwijder wegtrekfolie nummer 1 van het Bumblebee manchet; dit is je aftekensjabloon. Gebruik dit sjabloon om een lijn op het dak te tekenen zodat je precies weet waar het manchet moet komen. Druk het sjabloon zo strak mogelijk in de hoek.



Stap 5 – Eerste manchet plaatsen (Bumblebee manchet)

Verwijder wegtrekfolie nummer 2. Plaats het Bumblebee manchet zorgvuldig en precies op de afgetekende lijn, waarbij het midden exact gelijk is aan de hoeklijn.

Rol het geplaatste manchet goed aan met een aandrukroller. Begin vanuit het midden en rol van buiten naar binnen toe.



Stap 6 – Primer aanbrengen voor tweede laag

Breng opnieuw EPDM-primer aan op het oppervlak van het geplaatste manchet. Laat deze primer goed drogen.



Stap 7 – Tweede manchet voorbereiden (Tuxedo)

Controleer het tweede manchet en kies de juiste kant: 90° of 45°, afhankelijk van je hoek. De punt kant is voor 45 graden en de rechte kant voor 90 graden. Heb je een andere hoek, knip het op maat met een schaar.



Stap 8 – Tweede manchet plaatsen

Verwijder voorzichtig de beschermfolie van het Tuxedo-manchet en plaats het precies gecentreerd bovenop het eerste manchet. Zorg dat de markering aan de achterzijde precies overeenkomt met de hoeklijn.



Stap 9 – Tweede manchet aandrukken

Rol ook dit tweede manchet stevig aan met de aandrukroller voor optimale hechting.

Snijd het overtollige EPDM voorzichtig weg voor een nette afwerking.



Stap 10 – Afdichten met EPDM-kit

Werk alle snijranden netjes af met EPDM-kit. Hiermee creëer je een waterdichte en duurzame afdichting.

In 10 eenvoudige stappen een professionele buitenhoek duurzaam afgewerkt!