

REDFOX® EPDM SPRAYBOND 750ML

RedFox® EPDM Spraybond is een zeer hoogwaardige hittebestendige contactlijm voor het verlijmen van alle soorten producten op alle ondergronden. RedFox® EPDM Spraybond wordt geleverd in een spuitbus van 750ml. De spuitbus variant is ideaal voor een verlijming van de randen.

TOEPASSING

RedFox® EPDM Spraybond wordt gebruikt om EPDM-folie direct op een ondergrond te verlijmen en is geschikt voor alle soorten ondergronden. Door het hoge vaste stoffen- en rubbergehalte is deze lijm extreem sterk en veilig in gebruik. RedFox® EPDM Spraybond is door zijn hoge vaste stoffengehalte de meest universele lijm uit onze productrange. Deze contactlijm is geschikt voor het verlijmen van zowel Amerikaanse als Europese EPDM en is ideaal om de dakranden van het EPDM dak mee te verlijmen zodat de lijm gelijkmatig verdeeld kan worden.

SPECIFICATIES

Red Fox® EPDM Spraybond is zeer geschikt voor ondergronden die een grote sterkte vereisen, dus perfect om op een EPDM-dak toe te passen.

Technische specificaties	Waarde
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Temperatuurbestendigheid	-40° tot 130°
Verbruik	70 - 80 gram /m2
Droogtijd	5 - 8 minuten
Vaste stoffen	40%
Kleur	Groen
Spray patroon	Mist
VOC	544 g/l
Maximale opbrengst	80 m2



MATERIAAL

SBR rubber

VOORDELEN

- Zeer krachtig
- Hittebestendig
- Extreem krachtig
- Sneldrogend
- Universeel toepasbaar
- Gebruiksklaar
- DCM-vrij

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet) informatie. Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen. Daarnaast kunt u onze YouTube instructievideo's bekijken voor optimale verwerking van ons product.

VERWERKING

1. Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie.



2. Zorg ervoor dat de te verlijmen oppervlakten droog, stof- en vetvrij zijn.



3. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitbus van 20-30 cm is ideaal. Breng indien nodig een extra laag aan op plekken die meer nodig hebben.



4. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Zorg ervoor dat de ene ondergrond horizontaal gespoten wordt en de andere verticaal. Zo komt de lijm haaks in contact en wordt de hechting veel sterker.



5. Na 5-8 minuten wachttijd de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. De lijm is goed voor verlijming als de lijm niet meer afgeeft bij aanraking van de knokkel. Als je niet overlappend hebt gespoten is de wachttijd iets korter.




6. Druk de oppervlakten op elkaar en oefen voldoende druk uit. Hierbij bevelen we het gebruik van een aandrukroller aan voor gelijkmatige druk en maximale hechting. Laat de lijm 24 uur uitharden voor optimale verbinding.

6. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

DEKKING



te lichte dekking

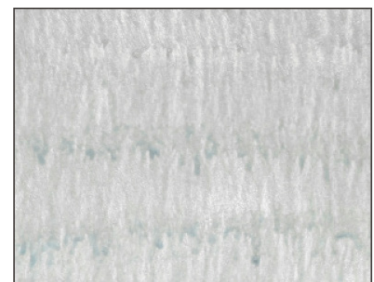

te zware dekking



juiste dekking
en applicatie