

REDFOX® EPDM CONTACTLIJM

RedFox® EPDM contactlijm is een zeer hoogwaardige hittebestendige contactlijm voor het verlijmen van alle soorten producten op alle ondergronden. RedFox® EPDM contactlijm wordt geleverd in blikken 1L, 2,5L, 5L en 10L. Hiernaast ook verkrijgbaar als drukvat 22L of spuitbus 750ML.

TOEPASSING

RedFox® contactlijm wordt gebruikt om EPDM-folie direct op een ondergrond te verlijmen en is geschikt voor alle soorten ondergronden. Door het hoge vaste stoffen- en rubbergehalte is deze lijm extreem sterk en veilig in gebruik. RedFox® contactlijm is door zijn hoge vaste stoffengehalte de meest universele lijm uit onze productrange. Deze contactlijm is geschikt voor het verlijmen van zowel Amerikaanse als Europese EPDM. Contactlijm moet tweezijdig verlijmd worden, dus zowel op de EPDM als op de ondergrond voor optimale hechting.

SPECIFICATIES

Red Fox® EPDM contactlijm is zeer geschikt voor ondergronden die een grote sterkte vereisen, dus perfect om op een EPDM-dak toe te passen.

Technische specificaties	Waarde
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Temperatuurbestendigheid	-40° tot 130°
Hittebestendig	90°C
Droogtijd	5 - 8 minuten
Vaste stoffen	65%
Kleur	Zwart/blauw
VOC	544 g/l



MATERIAAL

SBR rubber

VOORDELEN

- Snelle eenvoudige applicatie
- Sneldrogend
- Hoge vaste stoffen gehalte
- Weerstand tegen hoge temperaturen
- DCM-vrij
- Lange open tijd
- Verlijmt breed scala aan ondergronden

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet) informatie. Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen. Daarnaast kunt u onze YouTube instructievideo's bekijken voor optimale verwerking van ons product.



VERWERKING


1. Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie.



2. Zorg ervoor dat de te verlijmen oppervlakten droog, stof- en vetvrij zijn.



3. Breng een gelijkmatige lijmlaag aan op zowel de EPDM als op de ondergrond. Zorg voor een dekking van zo'n 80 - 100%. Verlijm de ene zijde horizontaal en de andere verticaal voor de beste hechting. Schenk extra aandacht aan de randen.

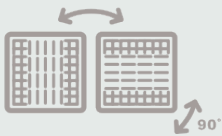

4. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Zorg ervoor dat de ene ondergrond horizontaal gespoten wordt en de andere verticaal. Zo komt de lijm haaks in contact en wordt de hechting veel sterker.




5. Na 5-8 minuten wachttijd de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. De lijm is goed voor verlijming als de lijm niet meer afgeeft bij aanraking van de knokkel. Als je niet overlappend hebt gespoten is de wachttijd iets korter.




6. Druk de oppervlakten op elkaar en oefen voldoende druk uit. Hierbij bevelen we het gebruik van een aandrukroller aan voor gelijkmatige druk en maximale hechting. Laat de lijm 24 uur uitharden voor optimale verbinding.

6. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

DEKKING

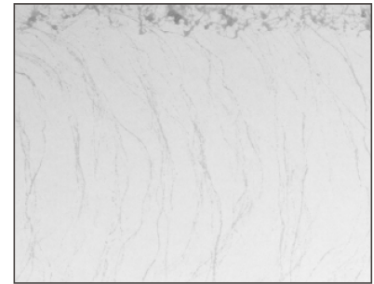

te lichte dekking

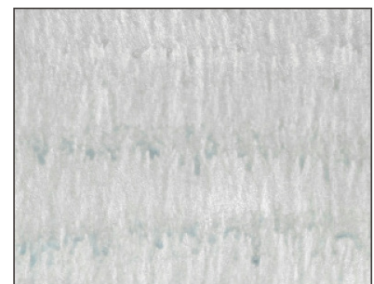

te zware dekking



juiste dekking
en applicatie